

B.B.LIZER

ビービーライザー ACOX-015

信頼の強酸性水生成機

院内感染防止に、O-157対策に、これ1台!!

信頼・実績で選べば、
強酸性水生成機はこれだ。



B.B.LIZER

ビービーライザー ACOX-015

信頼の強酸性水生成機

ビービーライザーの特徴

1

本格派なのに

コンパクト、軽量

設置スペースを最小限におさえ、厨房などいかなる場所にも簡単に設置できます。

(幅240×奥行350×高さ380mm)

重さも10kgと軽量。

設置場所の移動も簡単。

●オプション

強酸性水手洗器

B.B.WASH



2

本格派なのに

**ランニングコストは、
0.618円/ℓ**

毎日大量に使用してもコストはわずか。

病院、食品加工工場などで器具の洗浄や清掃に大量の強酸性水が必要な場合でも、安心してご使用いただけます。

3

本格派なのに

**カンタン操作で
使い易い。**

●スタート・ストップはワンタッチ。
ボタンを押すだけの簡単操作です。

●ペーハー調整も
ワンタッチ操作です。

4

本格派なのに

**このクラスで、
この低価格**

技術的にコストダウンを図って、
このクラスとしては注目の
低価格を実現しています。



低コストで経済性も抜群です。
電気代、水道代、食塩代だけでOK。

厨房でもラクラク置ける、
コンパクト設計。
操作はワンタッチで簡単、
サビ防止で樹脂筐体。

リースでご利用いただくと
お支払いもラクラク!!

院内感染防止に、**O-157対策に、**
 確かな衛生管理は**ビービーライザー**で万全です。

除菌効果のある強酸性水の定義

- 水素イオン濃度 pH: 2.7以下
- 酸化還元電位 (ORP値): 1100mV以上
- 溶存塩素: 20ppm以上

少量の電解促進液を添加した水道水で電気分解することによって生成され、酸性度が強く、除菌洗浄効果に優れた機能水のことです。

除菌効果

時間経過	黄色ブドウ球菌	MRSA	サルモネラ	腸炎ビブリオ	大腸菌	緑膿菌	枯草菌(芽胞)
初発直後	6.0×10^4	3.2×10^4	3.4×10^4	3.5×10^4	4.2×10^4	3.5×10^4	1.7×10^5
30秒後	0	0	0	0	0	0	7.8×10^4
1分後	0	0	0	0	0	0	4.9×10^4
3分後	0	0	0	0	0	0	6.6×10^4
5分後	0	0	0	0	0	0	2.8×10^4
7分後	0	0	0	0	0	0	2.9×10^4
10分後	0	0	0	0	0	0	5.0
30分後	0	0	0	0	0	0	0


※表中の菌数単位は(個/ml) 試験:日本微生物クリニック(株)(神奈川県厚木市)

病院、飲食店、生鮮食材店、食品加工、農業分野の現場で…
 強酸性水で手軽に細菌対策を。

強酸性水で手軽に細菌対策を

院内感染防止に

手指洗浄に!
 内視鏡、診察器具などを
 スピーディに、確実に、除菌洗浄!

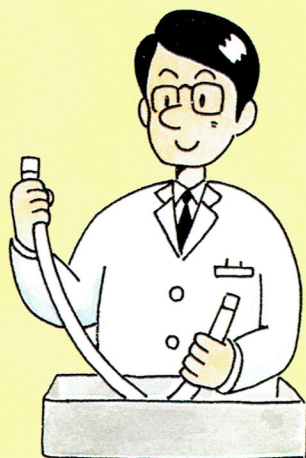


O-157予防は まず手洗いで!

瞬時に、手軽に、効果的に
 手指の除菌洗浄!食中毒事故を防止!
 野菜、果物は…ていねいなもみ洗いで、
 効果的に除菌洗浄!



福祉施設で

床ずれ、手洗いに!

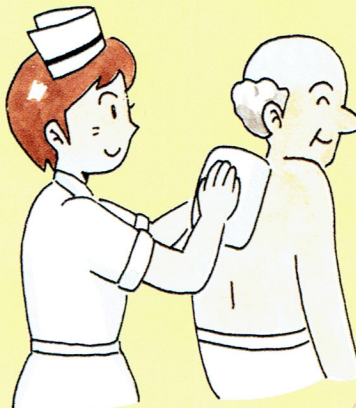

食品加工の現場で、

食中毒対策に!衛生管理に!



厨房で

まな板、布巾の除菌洗浄に!
 強アルカリ水で油污等のをきれいに洗浄!



農業分野で etc

農薬の代用として!
 ハウス栽培などに!

私は医師の立場から、院内感染予防に、0-157対策に、 強酸性水生成機『B.B.LIZER』を推奨します。

ビービーライザー

聖マリアンナ医科大学病院・名誉教授
竹山耳鼻咽喉科クリニック院長

竹山 勇



強酸性水は、食塩水を電気分解して作られる強酸性を示す水で、強い殺菌力がありながら、肌に対して穏やかに作用し、安全な水です。この機能水の殺菌力については医学界でもさまざまな研究され、既に多くの病院・医院でMRSA院内感染予防に使用されています。当院でも院内の用具の殺菌、医師・看護婦さんの手の消毒、手術時の殺菌など、院内感染予防にひろく使っています。

また、昨今たいへんな社会問題になっている「0-157」などの大腸菌・サルモネラ菌などを殺菌し、食中毒防止に効果があります。手の消毒をはじめ、野菜、肉、魚など生鮮食品の殺菌洗浄に使用することにより、0-157対策として有効です。

強酸性水は、抗生物質や化学消毒薬品などの使用を軽減できるとともに、自然環境に対しても害がないという利点があります。こうしたことから今後、強酸性水による殺菌洗浄はさらに注目を集めるものと思われます。現在までのところ当病院で強酸性水を皮膚に使用し、副作用は見られません。私は医師の立場から強酸性水を推奨するとともに、その機能水をつくる生成機「B.B.LIZER」をお薦めいたします。

1997年4月

基本仕様

品 名	B. B. LIZER
型 式	ACOX-015
筐 体	樹脂
給水方法	元止め式、給水口:PT1/2メス
設置方法	据置式
電源電圧	AC100V(50Hz/60Hz)
消費電力	400W(定格)
電解方式	隔膜
電解補助剤	純度99.5%以上の精製塩を使用すること
生成能力	ph 2.7以下 酸化還元電位 1000mV以上 強酸性水 連続生成1.5ℓ/分 弱アルカリ水 連続生成1.5ℓ/分
洗浄方式	運転中30分ごと(任意設定可)の自動洗浄 手動洗浄(連続)
使用水	上下水道(但し水質によっては前処理が必要になります)
内蔵タイマー	運転時間の設定(最大9時間59分までの1分単位設定)
塩水ポンプ	チューブポンプタイプ
給水圧	1.0~7.0kgf/cm ²
外形寸法	幅240・奥行350・高さ380mm
本体重量	約10kg
付属品	出力ホース 約2.0m×4 取付ホース 約2.0m(給水用) 4リットルタンク 塩水供給用
生成方法	自動生成(タンク貯留式)

●オプション(自動運転用):貯留用タンク(50ℓ~)
フロートスイッチ/タンク据置用架台(100ℓ、200ℓ用)

*仕様は予告なく変更することがあります。

信頼の納入実績

島田総合病院 医療法人 積仁会

〒288-0053 千葉県銚子市東町5-3

「院内感染予防・食中毒防止のために導入し、期待どおりの効果に満足し、他のセクションへも随時導入しています。」

麻生病院 医療法人社団 総生会

〒215-0021 川崎市麻生区上麻生841-3

「院内感染予防のために導入。予想以上の効果に驚いています。厨房や他のセクションへも導入を進めています。」

安全に関するご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- 本製品は屋内用です。雨水のかからない所でご使用ください。
- 本機からは、塩素ガス、酸素ガス、水素ガスが発生しますので、充分な換気が必要です。火の気のない場所に据え付けてください。
- 上水水質基準適合の水をご使用ください。
- 医療用具ではありません。使用には充分留意してお使いください。

■使用上の注意

- 強酸性水、強アルカリ水とも飲用できません。
- 強酸性水の有効塩素量が所定値20ppm以上であることをクロール試験紙で確認してからご使用ください。
- 本製品は6ヵ月ごとの定期点検が必要です。必ず販売店を経由してメーカーと保守点検契約を結んでください。

お問い合わせ先

製造・発売元



株式会社 アクセス・クリップ

〒194-0013 東京都町田市原町田2-4-3

TEL.042-726-7891 FAX.042-726-8716

E-mail: Vf4n-aok@asahi-net.or.jp

金沢営業所 〒910-0016 金沢市久安2丁目460 TEL.076-244-0508

福井営業所 〒921-8164 福井市大宮1丁目11-35 TEL.0776-25-5755

アクセス・クリップ西日本 URL <http://www2a.meshnet.or.jp/~souken/>